

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

⚠ **Neem er de tijd voor om deze aanwijzingen zorgvuldig te lezen en bewaar ze in de daarvoor bedoelde opbergzak (14) op het kinderzitje zodat u ze altijd kunt terugvinden. De handleiding moet bij overdracht aan derden met het kinderzitje worden meegegeven.**

⚠ GEVAAR! Ter bescherming van uw kind:

- Let er voor het sluiten van de voertuigdeuren op, dat het kind of delen van het kinderzitje niet door de deuren kunnen worden ingeklemd.
- Bij een ongeluk waarbij de auto botst met een hogere snelheid dan 10 km/u, kan het kinderzitje onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken zonder dat de schade direct zichtbaar is. In dat geval moet het kinderzitje worden vervangen. Voer het zitje volgens de geldende voorschriften af.
- Laat het kinderzitje altijd controleren als het beschadigd kan zijn (bijvoorbeeld als het op de grond is gevallen).
- Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op schade. Controleer met name of alle mechanische onderdelen perfect werken.
- Breng nooit olie aan op onderdelen van het kinderzitje.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje in de auto achter.
- Laat uw kind uitsluitend vanaf de trottoirkant in- en uitstappen van de auto.
- Bescherm het kinderzitje tegen intensief rechtstreeks zonlicht. Het kinderzitje kan in rechtstreeks zonlicht zeer heet worden. De kinderhuid is gevoelig en kan daardoor gewond raken.
- Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, des te hoger de mate van veiligheid. Trek uw kind daarom geen dikke kleding aan onder de riem.
- Pauzeer regelmatig op lange ritten om uw kind de kans te geven rond te wandelen en te spelen.
- Gebruik op de achterbank: Schuif de voorstoel zo ver naar voren dat de voeten van uw kind de rugleuning van de voorstoel niet raken (om letselgevaar te voorkomen).

⚠ GEVAAR! Houd u ter bescherming van alle passagiers aan het volgende:

- Bij hard remmen of een ongeval kunnen niet-vastgezette voorwerpen en personen andere passagiers verwonden. Zorg er daarom altijd voor dat...
- Gebruik geen andere contactpunten voor lastopname dan die beschreven in deze handleiding en gemarkeerd op het kinderzitje;
- de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet (bijv. de neerklapbare rugleuning van de achterbank vastklikken);
- alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijv. op de hoedenplank) zijn vastgezet;
- alle personen in de auto de gordel om hebben;
- het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.

⚠ WAARSCHUWING! Ter bescherming bij gebruik van het kinderzitje:

- Het kinderzitje nooit los gebruiken, ook niet om het uit te proberen.
- Om beschadigingen te voorkomen, moet u erop letten dat het kinderzitje niet tussen harde voorwerpen (autodeur, trottoir, enz.) wordt geklemd.
- Bewaar het kinderzitje op een veilige plek als het niet wordt gebruikt. Leg geen zware voorwerpen op het zitje en bewaar het niet naast warmtebronnen of in direct zonlicht.

VOORZICHTIG! Ter bescherming van uw auto:

- Bepaalde van gevoelig materiaal gemaakte autostoelbekledingen (zoals velours, leer, enz.) kunnen bij gebruik van het kinderzitje slijtagesporen oplopen. Voor optimale bescherming van de autobekleding raden we het gebruik aan van het BRITAX RÖMER-onderdek voor kinderzitjes uit ons toebehorenassortiment.

9. AFVALVERWIJDERING

Houd u aan de in uw land geldende afvoerschriften.

Afvoer van de verpakking	Container voor papierwaren
Stoelbekleding	Huisvuil, thermische verwerking
Kunststof delen	Overeenkomstig de aanduiding op de betreffende containers
Metalen delen	Container voor metaal
Riemen	Container voor polyester
Slot en gespdelen	Huisvuil

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jürgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden

2. IN VOERTUIG GEBRUIKEN

2.1 Beoogd gebruik

Dit kinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen (UN 129/03). Het is voor de zekering van een kind in het voertuig bedoeld. Het mag uitsluitend in voorwaart of achterwaarts gerichte voertuigstoelen worden gebruikt. Het is **geen** speelgoed en is **niet** geschikt als zitgelegenheid buiten het voertuig.

Het kinderzitje is goedgekeurd voor gebruik met en zonder XP-PAD.

2.2 Veiligheidsinstructies

Vervallen van de veiligheidsfunctie door modificatie


Door zelf aangebrachte technische wijzigingen kan de beveiligingsfunctie van het zitje nadelig worden beïnvloed of geheel teniet worden gedaan. De goedkeuring vervalt zodra u zelf wijzigingen aanbrengt aan het kinderzitje.

- Breng geen technische wijzigingen aan het kinderzitje aan.
- Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd.

Gevaar voor lichamelijk letsel door verkeerd gebruik

Wanneer dit product niet conform het beoogde doel gebruikt, kan ernstig of dodelijk letsel het gevolg zijn.

- Kinderzitje **nooit** met een 2-puntsgordel vastzetten.

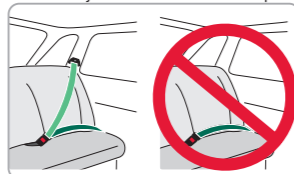

- Handleiding van het voertuig lezen en aanhouden, waarin dit kinderzitje wordt gebruikt.
- Bij een front-airbag het kinderzitje ver naar achteren schuiven.
- Bij twijfel contact opnemen met de fabrikant of de verkoper van dit kinderveiligheidssysteem.
- Kinderzitje passend bij de lichaamslengte van het te beveiligen kind gebruiken.

2.3 Voorwaarden

Dit kinderzitje is toegelaten voor de drie inbouwmethoden **A**, **B1** en **B2**. Gebruik de inbouwmethode afhankelijk van de lichaamslengte van het te beveiligen kind.

ⓘ Tip! De inbouwmethoden vindt u in hoofdstuk 5 „Inbouw & gebruik“ [pagina II].

ⓘ Tip! Informatie over de voertuigzitplaatsen vindt u in de handleiding van het voertuig. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant of de verkoper van het voertuig.

Vanaf 15 maanden / 76 cm - 102 cm / tot 21 kg (i-Size Universal ISOFIX)

Gebruik de inbouwmethode **A**. Het kinderzitje mag uitsluitend op de volgende zitplaatsen worden gebruikt:

- Zitplaatsen met een -Size-toelating.
- Zitplaatsen, welke voor de ISOFIX-lengtecategorie "B1" en het lichaamsgewicht van het te beveiligen kind van 9-18 kg zijn toegelaten. Bovendien moet de zitplaats een Top Tether-ankerpunt hebben.

100 cm - 133 cm (i-Size booster seat)

Gebruik inbouwmethode **B1** op zitplaatsen met een i-Size-toelating. Het kinderzitje mag ook worden gebruikt in auto's die in de meegeleverde autotypelijst zijn opgenomen.

Als alternatief mag u de inbouwmethode **B2** op zitplaatsen met een i-Size-toelating of een Universal-toelating gebruiken.

ⓘ Tip! Vele voertuigstoelen verminderen de instelbaarheid van het kinderzitje. De functies "Zithoek instellen" en "Hoofdsteun instellen" worden daardoor met name beïnvloed.

133 cm - 150 cm (Specific vehicle booster seat)

Gebruik inbouwmethode **B1** of **B2**. Het kinderzitje mag alleen worden gebruikt in auto's die in de meegeleverde autotypelijst zijn opgenomen.

ⓘ Tip! De actuele versie van de lijst vindt u op onze homepage. www.britax-roemer.com

3. VERZORGING EN ONDERHOUD

HET GORDELSLOT ONDERHOUDEN

Een voorwaarde voor de veiligheid van uw kind is dat het gordelslot correct functioneert. Functiestoringen van het gordelslot worden doorgaans veroorzaakt door opeenhopingen van vuil of vreemde voorwerpen. Functiestoringen zijn onder andere:

- De gespdelen worden langzaam uitgeworpen als er op de rode ontgrendelingsknop wordt gedrukt.
- De gespdelen kunnen niet meer worden vastgeklikt (d.w.z. ze worden weer uitgeworpen als u ze in wilt drukken).
- Er is geen duidelijk kliekgeluid hoorbaar als de gespdelen worden vastgeklikt.
- De gespdelen kunnen enkel met moeite worden ingedrukt (u voelt weerstand).
- Het gordelslot kan alleen nog met grote krachtsinspanning worden geopend.

Oplossing

Spoel het gordelslot zodat deze weer correct functioneert:

HET GORDELSLOT REINIGEN








1. Open de klittenbandsluiting van de gordelslothes (31) en verwijder deze.
2. Neem de grijze wisselplaat (32) uit zoals in hoofdstuk "10. AFNEMEN VAN DE VIJFPUNTSGORDEL EN WEER AANBRENGEN VAN DE SECUREGUARD" is beschreven.
3. Plaats de wisselplaat (32) met het gordelslot (20) gedurende minimaal een uur in warm water met afwasmiddel.
4. Spoel het gordelslot (20) grondig af en droog het slot af.
5. Bevestig de wisselplaat (32) zoals in hoofdstuk 9 is beschreven. "10. AFNEMEN VAN DE VIJFPUNTSGORDEL EN WEER AANBRENGEN VAN DE SECUREGUARD" is beschreven.
6. Bevestig de gordelslothes (31).

REINIGING

⚠ VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat u uitsluitend originele vervangende stoelbekledingen van BRITAX RÖMER gebruikt, omdat de stoelbekleding een vast onderdeel is van het autokinderzitje en belangrijke functies heeft ten aanzien van een probleemloze werking van het systeem. Reserve-stoelovertrekken kunt u krijgen bij uw dealer.

- **⚠ VOORZICHTIG!** Het kinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.
- De bekleding is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden gewassen met het fijnwasprogramma van de wasmachine (30 °C). Let op de aanwijzingen op het wasetiket van de bekleding.
- De schouderkussens kunnen verwijderd worden en met lauwwarm zeepsop gewassen worden.
- De kunststof delen, de SecureGuard, de XP-PAD en de gordels kunnen met zeepsop gereinigd worden. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).





10. AFNEMEN VAN DE VIJFPUNTSGORDEL EN WEER AANBRENGEN VAN DE SECUREGUARD

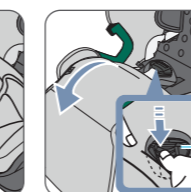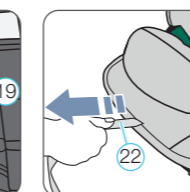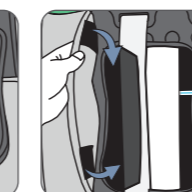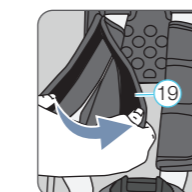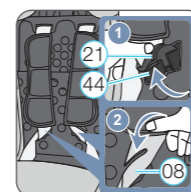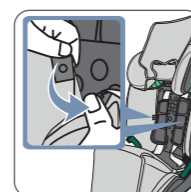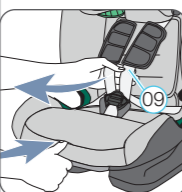



"Wij adviseren de 5-punts gordel zolang mogelijk te gebruiken. Breng de SecureGuard pas aan, wanneer het te beveiligen kind groter is dan 102 cm."

1. Maak de vijfpuntsgordel (09) van het autokinderzitje zo wijd mogelijk.
2. Open het gordelslot (20) en plaats de gespdelen (21) in de gordelgeleiders aan de zijkant.
3. Maak de drukknoppen aan de achterkant los en klap de bovenste helft van de bekleding naar boven en de onderste helft naar beneden.
4. Steek de gespdelen (21) in de daarvoor bedoelde uitsparing (44) op het binnendeel van de rugleuning.

5. Open de schouderkussens (19) aan de zijdelingse klittenbandsluitingen.
6. Schuif het klittenband van de beide geopende schouderkussens (19) onder de bekleding van de rugleuning en op de daarvoor bedoelde band. Let erop, dat beide schouderkussens niet boven elkaar liggen.
7. Trek aan de gordelverstelband (22), om de gordel strak te trekken.
8. Maak de beide drukknoppen op de bekleding van het zitvlak los en klap de bekleding naar voren. Breng hierbij het gordelslot (20) door de bekleding naar buiten.





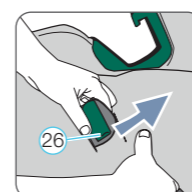
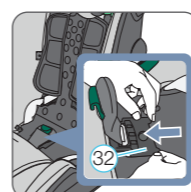
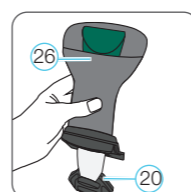
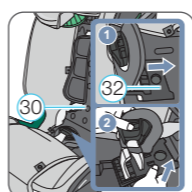


9. Til de grijze wisselplaat (32) op en schuif deze met het gordelslot (20) in de richting van de rugleuning (30) naar buiten.
10. Draai de grijze wisselplaat (32) om, zodat de SecureGuard (B) (26) boven en het gordelslot (A) (20) onder ligt.
11. Plaats het gordelslot (20) in de daarvoor bedoelde uitsparing en schuif de grijze wisselplaat (32) terug in de houder, tot deze met een "klik"-geluid vastklikt.
12. Leid de SecureGuard (26) door de gleuf in de bekleding met het embleem B.

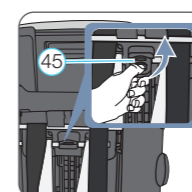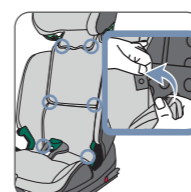

13. Sluit de onderste twee drukknoppen op de bekleding.
14. Sluit de bovenste twee drukknoppen op de bekleding.
15. Sluit de twee drukknoppen op de bovenste bekleding van de hoofdsteun.
- ⓘ **Tip!** De hoofdsteun (07) heeft twee afzonderlijke delen. Schakel het tweede deel vrij zodra de hoofdsteun in het eerste bereik maximaal is uitgeschoven. Druk hiervoor de zekering in het midden van de groepswisselchakelaar (45) en beweeg hem gelijkmatig naar de bovenste positie.
- ⓘ **Tip!** De hoofdsteun (07) kan aan lichaamslengtes tussen 100 cm en 150 cm worden gebruikt.

11. WEER AANBRENGEN VAN DE VIJFPUNTSGORDEL EN AFNEMEN VAN DE SECUREGUARD

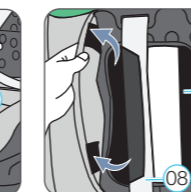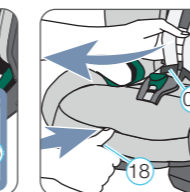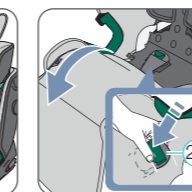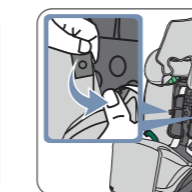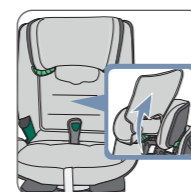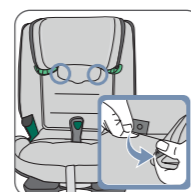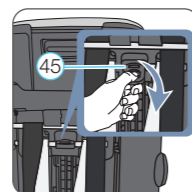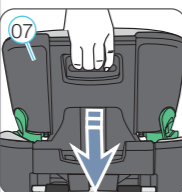

Achterzijde kinderzitje




1. Schuif de hoofdsteun (07) in die laagste stand.
2. Druk de borging in het midden van de grootwetenschappelijke (45) in en beweeg deze tegelijkertijd in de bovenste stand.
- ⓘ **Tip!** De hoofdsteun (07) kan op de lichaamslengte tussen 76 cm en 102 cm worden ingesteld.

Voorzijde kinderzitje

3. Klap het onderste deel van de hoofdsteunbekleding naar boven en plaats deze over de hoofdsteun.

4. Open de beide drukknoppen aan de binnenzijde van de hoofdsteunbekleding.
5. Maak de beide drukknoppen op het achterdeel van de bekleding los.
6. Maak de beide drukknoppen op de bekleding van het zitvlak los en klap de bekleding naar voren. Breng hierbij de SecureGuard (26) door de bekleding naar buiten.
7. Maak de vijfpuntsgordel (09) van het kinderzitje zo wijd mogelijk. **Tip!** Trek de beide schoudergordels met ingedrukte verstelknop (18) naar voren.
8. Maak de beide geopende schouderkussens (19) los van het klittenband en klap deze om de schoudergordels (08).

- ⚠ **GEVAAR** Waarborg, dat de schoudergordels (08) correct door de schouderkussens (19) verlopen.
- 9. Neem de gespdelen (21) uit de daarvoor bedoelde uitsparing (44) op het binnendeel van de rugleuning.
- 10. Til de grijze wisselplaat (32) op en schuif deze met de SecureGuard (26) in de richting van de rugleuning (30) naar buiten.
- 11. Draai de grijze wisselplaat (32) om, zodat het gordelslot (20) boven en de SecureGuard (26) onder ligt.

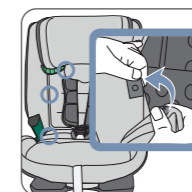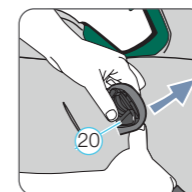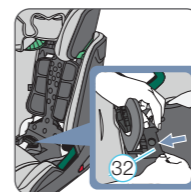


12. Plaats de SecureGuard (26) in de daarvoor bedoelde uitsparing en schuif de grijze wisselplaat (32) terug in de houder, tot deze met een "klik"-geluid vastklikt.
13. Plaats het gordelslot (20) door de gleuf in de bekleding, welke het dichtst bij de rugleuning ligt.
14. Sluit de onderste twee drukknoppen op de bekleding.
15. Sluit de bovenste twee drukknoppen op de bekleding.
16. Sluit de twee drukknoppen op de bovenste bekleding van de hoofdsteun.



⚠ VOORZICHTIG! Gebruik het kinderzitje in inbouwmethode **A** altijd met correct ingebouwd gordelslot (20) en in inbouwmethode **B** altijd met correct ingebouwd SecureGuard (26). Waarborg dat de wisselplaat (32) goed is bevestigd.

⚠ VOORZICHTIG! Let erop, dat de gordelbanden niet zijn verdraaid en dat deze correct in de gordelsleuven van de bekleding liggen. Voor het gordelslot (20) is de achterste en voor de SecureGuard (26) de voorste gordelsleuf in de bekleding bedoeld. De gordelsleuf aan de voorkant aan het zitje is voor de verstelgordel (22) van het bandenstel.

De schouderkussens verwijderen

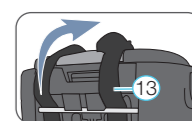

1. Maak de schoudergordels (08) zo ver mogelijk los.
2. Open de schouderkussens (19) aan de zijdelingse klittenbandsluitingen.

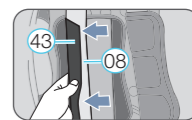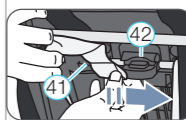

Achterkant van het kinderzitje

3. Plaats de Top Tether (13) naar voren over de stoel.
4. Haak de opbergtas (14) boven los.
5. Trek de schoudergordels (08) iets eruit, zodat u de daarop liggende gordellussen van de schouderkussens (19) ziet.
6. Haak de gordellussen uit de kunststof verbindingen (41) van de schoudergordel-hoogteversteller (42).
7. Trek de schouderkussens (19) naar voren uit de gordelsleuven.

De schouderkussens opnieuw aanbrengen

Volg deze stappen gewoon in omgekeerde volgorde.

⚠ VOORZICHTIG! De schouderkussens (19) en de gordels mogen niet gedraaid of verwisseld zijn. De schoudergordels (08) moeten in de schouderkussens (19) onder de zwarte afdekbands (43) liggen.

76 - 150 cm

**britax
römer**

ADVANSAFIX i-SIZE

NL

Gebruiksaanwijzing




www.britax-roemer.com

4. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN


Lees eerste de sectie met de door u gewenste inbouwmethode in hoofdstuk 5.

4.1 Voorbereiding ISOFIX




- Als uw auto standaard niet is voorzien van ISOFIX-kliksystemen, klemt u de twee kliksystemen 02, die met het stoeltje zijn meegeleverd*, met de uitsnede omhoog op de twee ISOFIX-bevestigingspunten 01 van uw auto.

TIP! De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de rugleuning van de autostoel.



- Schuif de hoofdsteun van de autostoel in de hoogste stand.
- Trek aan de achterzijde van het kinderzitje aan de grijze greep 03, tot de ISOFIX-bevestigingsarmen 04 volledig zijn uitgeschoven.



- Druk op beide kanten van de ISOFIX-bevestigingsarmen 04 de groene vergrendelingsknop 05 en de rode ontgrendelingsknop 06 tegen elkaar. Op die manier zorgt u ervoor dat beide haken van de ISOFIX-bevestigingsarmen 04 geopend en gebruiksklaar zijn.


* De kliksystemen maken de inbouw van het kinderzitje met behulp van de ISOFIX-bevestigingspunten gemakkelijker en voorkomen beschadiging van de autobekleding. Als ze niet gebruikt worden, verwijder ze dan en bewaar ze op een veilige locatie. Verwijder de kliksystemen bij auto's waarvan de rugleuning platgelegd kan worden, voordat u deze platlegt. Eventuele problemen zijn meestal het gevolg van vuil of vreemde materialen op het klemsysteem en op de haken. Verwijder vuil of vreemde materialen om dergelijke problemen op te lossen.

4.2 Instellen van de hoofdsteun (76 - 102 cm / ≤ 21 kg)




Een juist ingestelde hoofdsteun 07 beschermt uw kind optimaal als het in het kinderzitje zit. Controleer regelmatig, of de hoogte van de hoofdsteun 07 nog bij de lichaamslengte van uw kind past.

De hoofdsteun 07 moet zo zijn afgesteld, dat de schoudergordels 08 zich op schouderhoogte van uw kind of iets daarboven bevinden.

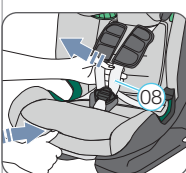


- De schoudergordels 08 moeten zo worden afgesteld, dat ze horizontaal lopen of vlak boven de schouders van uw kind liggen.
- De schoudergordels 08 mogen niet achter de rug van uw kind, ter hoogte van of boven de oren lopen.

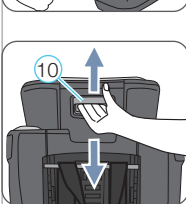

De schoudergordels worden als volgt ingesteld:


- Maak de vijfpunts gordel 09 van het kinderzitje zo breed mogelijk.
- Maak de greep 10 op de achterkant van de hoofdsteun 07 los.
- Verschuif nu de ontgrendelde hoofdsteun 07 in de gewenste hoogte. Zodra u de verstelgreep 10 loslaat, klikt de hoofdsteun 07 vast.

4.3 Instellen van de hoofdsteun (100 - 150 cm)

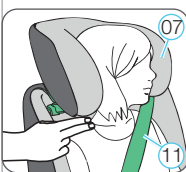

Een goed afgestelde hoofdsteun 07 waarborgt de optimale positie van het schoudergedeelte van de gordel 11, en biedt uw kind optimale beveiliging in het kinderzitje. Controleer regelmatig, of de hoogte van de hoofdsteun 07 nog bij de lichaamslengte van uw kind past.

De hoofdsteun 07 moet zo zijn afgesteld dat er tussen de schouders van uw kind en de hoofdsteun 07 nog twee vingers ruimte is.

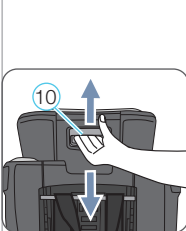


Zo kunt u de hoogte van de hoofdsteun als volgt op de lichaamsgrootte van uw kind afstellen:

- Maak de greep 10 op de achterkant van de hoofdsteun 07 los.
- Verschuif nu de ontgrendelde hoofdsteun 07 in de gewenste hoogte. Zodra u de verstelgreep 10 loslaat, klikt de hoofdsteun 07 vast.
- Plaats het kinderzitje op de autostoel.
- Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen en controleer de hoogte. Herhaal deze procedure tot de hoofdsteun 07 de juiste hoogte heeft.

4.4 XP-PAD BEVESTIGEN/VERWIJDEREN

De XP-PAD mag alleen voor de inbouwmethoden B1 en B2 worden gebruikt.



XP-PAD bevestigen

- Neem de XP-PAD 46 uit de bewaartas 14.
- Bevestig de XP-PAD 46 aan de hoofdsteun 07 van het autokinderzitje.
- Leg de XP-PAD 46 aan de kant van de autodeur in het kinderzitje.
- Leid de elastische band van de XP-PAD 46 in de lichtgroene gordelhouder 29 van de hoofdsteun 07 totdat deze volledig en niet gedraaid in de gordelhouder 29 ligt.



XP-PAD verwijderen


- Leid de elastische band van de XP-PAD 46 uit de lichtgroene gordelhouder 29.
- Verwijder de XP-PAD 46 van de hoofdsteun 07 van het autokinderzitje.
- Berg de XP-PAD 46 op in de bewaartas 14.

5. INBOUW & GEBRUIK

A 76 - 102 cm / ≤ 21 kg
Met ISOFIX + Top Tether

1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN UITVOEREN

- Voer de stappen in hoofdstuk 4.1 „VOORBEREIDING ISOFIX“ uit.
- Voer de stappen in hoofdstuk 4.2 „INSTELLEN VAN DE HOOFDSTEUN (76 - 102 cm / ≤ 21 kg)“ uit.
- Wanneer u het kinderzitje van inbouwmethode B1 of B2 naar A terugzet, voer dan de stappen „XP-PAD verwijderen“ in hoofdstuk 4.4 „XP-PAD BEVESTIGEN/VERWIJDEREN“ uit.



2. TOP TETHER VOORBEREIDEN


- Hang de kniphaak 12 van de Top Tether 13 uit de bevestiging aan de achterzijde van het kinderzitje.
- Haal de Top Tether 13 uit de bewaartas 14 en leg deze over het kinderzitje.



- Plaats het kinderzitje in de rijrichting op een voor het gebruik toegelaten autostoel. Pas de hoek van de rugleuning van het autozitje aan, zodat de opening tussen autostoel en kinderzitje zo klein mogelijk is.



- Pak de Top Tether 13 en druk de metalen gesp 15 van de gordel weg, om de gordel langer te maken, en trek de Top Tether 13 aan de kniphaak 12.
- Voer de Top Tether 13 in het midden tussen de dragers van de hoofdsteunen 07 door, bij geïntegreerde hoofdsteunen langs de zijkant, welke het dichtst bij het Top Tether 13-verankeringspunt van het voertuig ligt.




3. TOP TETHER BEVESTIGEN

- Hang de kniphaak 12 in het in de bedieningshandleiding van uw voertuig aanbevolen Top-Tether-verankeringspunt.
LET OP! Let erop dat u in plaats van het Top-Tether-verankeringspunt niet de bagagehaak gebruikt.




4. ISOFIX BEVESTIGEN

- Positioneer beide ISOFIX-bevestigingsarmen 04 vlak voor de twee kliksystemen 02.
- Schuif beide ISOFIX-bevestigingsarmen 04 in de kliksystemen 02 tot de ISOFIX-bevestigingsarmen 04 aan beide zijden met een klikgeluid vergrendelen.
GEVAAR! De groene beveiligingsknop 05 moet aan beide zijden zichtbaar zijn, zodat het kinderzitje correct bevestigd is.

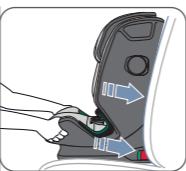


5. KINDERZITJE VASTDRUKKEN

Druk het kinderzitje met kracht zo ver naar achteren als mogelijk.

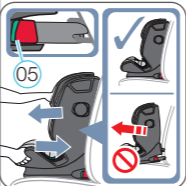


6. BEVESTIGING CONTROLEREN

Schud aan het kinderzitje om te controleren of het goed vastzit en controleer nogmaals de beveiligingsknoppen 05, om er zeker van te zijn dat ze allebei geheel groen zijn.

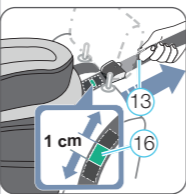


7. TOP TETHER SPANNEN

Span de riem van de Top Tether 13, tot de riemspanningsindicator 16 groen wordt en de Top Tether 13 strak gespannen is.

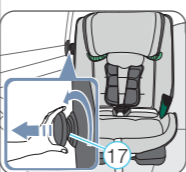

8. SICT AANPASSEN


Draai de SICT 17 linksom (aan de kant die het dichtst bij het portier ligt) eruit tot hij op 5 mm afstand van het portier is of maximaal is uitgedraaid.

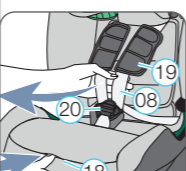

9. SCHOUDERGORDELS LOSMAKEN

Voor het losmaken van de schoudergordels drukt u op de versteltoets 18 en trekt u tegelijkertijd beide schoudergordels 08 naar voren.

LET OP! Trek niet aan de schouderkussens 19.

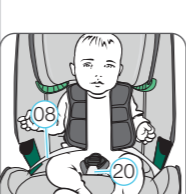


10. GORDELSLOT OPENEN

Om het gordelslot 20 te openen, drukt u op de rode toets op het gordelslot.




11. KIND IN KINDERZITJE ZETTEN

Plaats uw kind in het kinderzitje. Let erop dat het gordelslot 20 naar voren verplaatst is en zet uw kind in het kinderzitje.

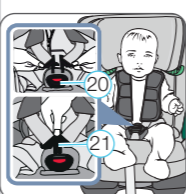

13. GORDELSLOT SLUITEN

Breng de twee gespden 21 bijeen en laat ze in elkaar grijpen, voordat u ze in het gordelslot 20 steekt – daarbij moet een klikgeluid te horen zijn.



14. VERSTELGORDEL SPANNEN

Trek aan de verstelgordel, 22 tot de gordel plat en strak om het lichaam van uw kind zit.
WAARSCHUWING! De heupgordels moeten zo laag mogelijk over de liezen van uw kind lopen.

Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke autorit of ...

- het kinderzitje aan beide zijde met de ISOFIX-bevestigingsarmen 04 in de ISOFIX-bevestigingspunten 01 vergrendeld is en de twee beveiligingsknoppen 05 geheel groen zijn;
- het kinderzitje goed vast zit;
- de Top Tether 13 strak over de rugleuning van het autozitje gespannen is en de riemspanningsindicator 16 groen is;
- de gordels van het kinderzitje strak om het lichaam van het kind zitten, zonder het af te klemmen;
- de schoudergordels 08 juist zijn afgesteld en de gordels niet gedraaid zijn;
- de schouderkussens 19 zich in de juiste positie op het lichaam van uw kind bevinden;
- de gespden 21 in het gordelslot 20 vergrendeld zijn;
- de SICT 17 correct is geïnstalleerd en wordt gebruikt.

B1 100 - 150 cm
Met ISOFIX + voertuiggordel


1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN UITVOEREN

- Voer de stappen in hoofdstuk 4.1 „VOORBEREIDING ISOFIX“ uit.
- Voer de stappen in hoofdstuk 4.3 „INSTELLEN VAN DE HOOFDSTEUN (100 - 150 cm)“ uit.
- Voer de stappen „XP-PAD bevestigen“ in hoofdstuk 4.4 „XP-PAD BEVESTIGEN/VERWIJDEREN“ uit.




- Plaats het kinderzitje in de rijrichting op een voor het gebruik toegelaten autostoel. Zorg ervoor dat de rugleuning 30 vlak tegen de rugleuning van de autostoel aankomt.

TIP! Wanneer de hoofdsteunen van de voertuigstoel de bevestiging van het kinderzitje hindert, moet deze worden weggenomen (zie handleiding voertuig). Bewaar de weggenomen hoofdsteun op een veilige plaats in het voertuig zodat deze niet weggeslingerd kan worden.

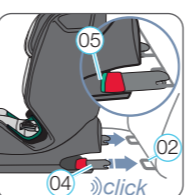


3. ISOFIX BEVESTIGEN

- Positioneer beide ISOFIX-bevestigingsarmen 04 vlak voor de twee kliksystemen 02.
- Schuif beide ISOFIX-bevestigingsarmen 04 in de kliksystemen 02 tot de ISOFIX-bevestigingsarmen 04 aan beide zijden met een klikgeluid vergrendelen.
GEVAAR! De groene beveiligingsknop 05 moet aan beide zijden zichtbaar zijn, zodat het kinderzitje correct bevestigd is.

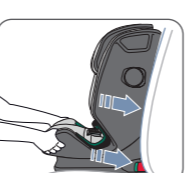

4. KINDERZITJE VASTDRUKKEN

Druk het kinderzitje met kracht zo ver naar achteren als mogelijk.

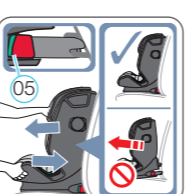

5. BEVESTIGING CONTROLEREN

Schud aan het kinderzitje om te controleren of het goed vastzit en controleer nogmaals de beveiligingsknoppen 05, om er zeker van te zijn dat ze allebei geheel groen zijn.

- Volg de stappen in hoofdstuk 7 „UW KIND VASTZETTEN“.

B2 100 - 150 cm
Met voertuiggordel

De ADVANSAFIX i-SIZE wordt niet vast in de auto gemonteerd. Het zitje wordt simpelweg samen met uw kind met de driepunts gordel van de auto vastgezet.

1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN UITVOEREN

- Voer de stappen in hoofdstuk 4.3 „INSTELLEN VAN DE HOOFDSTEUN (100 - 150 cm)“ uit.
- Voer de stappen „XP-PAD bevestigen“ in hoofdstuk 4.4 „XP-PAD BEVESTIGEN/VERWIJDEREN“ uit.



- Plaats het kinderzitje op de autostoel. Zorg ervoor dat de rugleuning 30 vlak tegen de rugleuning van de autostoel aankomt.


TIP! Wanneer de hoofdsteunen van de voertuigstoel de bevestiging van het kinderzitje hindert, moet deze worden weggenomen (zie handleiding voertuig). Bewaar de weggenomen hoofdsteun op een veilige plaats in het voertuig zodat deze niet weggeslingerd kan worden.

- Volg de stappen in hoofdstuk 7 „UW KIND VASTZETTEN“.

6. ZITHOEK AFSTELLEN

De zitkuip van de ADVANSAFIX i-SIZE kan in drie verschillende hellingshoeken worden gebruikt. De ADVANSAFIX i-SIZE is voor de volgende toepassingen toegestaan:

Zithoek	Lichaamslengte
Rechte positie	76 - 140 cm
Middelste positie	76 - 150 cm
Liggende positie	76 - 150 cm

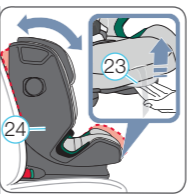


Om de zithoek te verstellen:

Trek de verstelhendel 23 naar voren en trek/schuif de zitkuip 24 in de gewenste positie.

GEVAAR! De zitkuip 24 moet in elke positie stevig vergrendelen. Trek aan de zitkuip 24, om het vergrendelen te controleren.

TIP! U kunt de hellingshoek van de zitkuip 24 ook verstellen, als uw kind in het kinderzitje zit. Span de voertuiggordel na het verstellen van de zithoek, wanneer u het kinderzitje met de voertuiggordel gebruikt (B1 en B2).

7. UW KIND VASTZETTEN

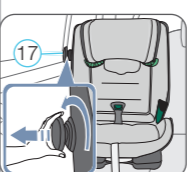

- Draai de SICT 17 linksom (aan de kant die het dichtst bij het portier ligt) eruit tot hij op 5 mm afstand van het portier is of maximaal is uitgedraaid.



- Plaats uw kind in het kinderzitje en leg de XP-PAD 46 over de borst van uw kind. Indien u constateert dat de trekkracht van de 3-punts gordel niet voldoende is om ervoor te zorgen dat de gordel strak zit (tegen het kind aan), mag het kinderstoeltje zonder XP-PAD 46 worden gebruikt.




- Trek de autogordel los en leid deze voor uw kind langs naar het slot van de autogordel 27.

GEVAAR! Let op dat de autogordel niet gedraaid is, omdat u anders geen gebruik maakt van de volledige beschermende werking van het vasthoudsysteem.

- Klik de gesp in het autogordelslot 27 met een „klik“-geluid vast.




- Leid het schoudergedeelte 11 en het heupgedeelte 25 van de gordel aan de kant van het gordelslot van de auto 27 door de donkergroene gordelgeleider 28 van het zitkussen.
GEVAAR! Het gordelslot 27 mag zich niet in de omgeving van de donkergroene gordelgeleider 28 bevinden.

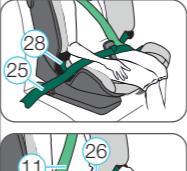

- Leid het heupgedeelte van de gordel 25 aan de andere zijde van het zitkussen ook door de donkergroene gordelgeleider 28.
GEVAAR! Het heupgedeelte van de gordel 25 moet aan beide zijden zo laag mogelijk over de heupen van uw kind lopen.



- Plaats de heupgordel 25 in de donkergroene SecureGuard 26.
GEVAAR! Plaats niet de schoudergordel 11 in de donkergroene SecureGuard 26.

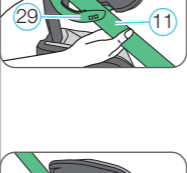


- Leid het schoudergedeelte van de gordel 11 in de lichtgroene gordelhouder 29 van de hoofdsteun 07 totdat deze volledig en niet verdraaid in de lichtgroene gordelhouder 29 ligt.

TIP! Als de rugleuning 30 de lichtgroene gordelhouder 29 bedekt, kunt u de hoofdsteun 07 naar boven verstellen. Nu kan het schoudergedeelte van de gordel 11 gemakkelijk worden aangebracht. Zet de hoofdsteun 07 vervolgens weer terug op de juiste hoogte.

- Controleer dat het schoudergedeelte 11 over het sleutelbeen van uw kind loopt en niet tegen de hals ligt en dat de knop op de lichtgroene gordelhouder 29 volledig gesloten is.

TIP! U kunt de hoogte van de hoofdsteun 07 ook nog in de auto afstellen.

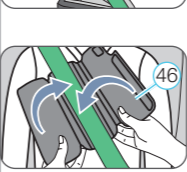


- Open de klittensluiting van de XP-PAD 46 en klap het bovenste deel van de XP-PAD 46 opzij.



- Leg het schoudergedeelte 11 van de gordel in het geopende vlak van de XP-PAD 46.
- Sluit de XP-PAD 46 weer door het opgevouwen deel weer terug te vouwen en de klittensluiting te sluiten.
GEVAAR! Het schoudergedeelte van de gordel 11 moet schuin naar achteren lopen. U kunt de weg van de gordel met de instelbare gordelomleider van uw auto regelen.
GEVAAR! Het schoudergedeelte 11 mag nooit naar voren lopen naar de gordelomleider van de auto. Gebruik in dat geval het kinderzitje alleen op de achterzitting.



- Trek de autogordel strak door aan het schoudergedeelte van de gordel 11 te trekken.

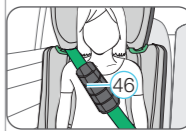

- Zorg ervoor dat de XP-PAD 46 in het midden van de borstkas ligt.

Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of ...

- het kinderzitje aan beide kanten met de ISOFIX-bevestigingsarmen in de ISOFIX-bevestigingspunten is ingeklikt en dat beide beveiligingsknoppen geheel groen zijn (geldt alleen voor B1 | met ISISOFIX + voertuiggordel);
- het kinderzitje goed vast zit;
- het heupgedeelte van de gordel aan beide zijden door de donkergroene gordelgeleiders van het zitkussen loopt,
- de heupgordel door de donkergroene SecureGuard verloopt,
- het schoudergedeelte van de gordel aan de kant van de autogordel ook door de donkergroene gordelgeleider van het zitkussen loopt,
- het schoudergedeelte van de gordel door de lichtgroene gordelhouder van de hoofdsteun loopt,
- de XP-PAD en XP-SICT goed geïnstalleerd en gebruikt zijn;
- het schoudergedeelte van de gordel schuin naar achteren loopt;
- de gordels goed strak zitten en niet zijn gedraaid;
- het autogordelslot niet in de donkergroene gordelgeleider van het zitkussen ligt.

GEVAAR! Wanneer u probeert het gordelslot 27 te openen of het schoudergedeelte 11 in de donkergroene SecureGuard 26 te doen, stop dan zodra dit mogelijk is. Controleer of het kinderstoeltje goed vast zit en controleer of uw kind goed vast zit. Leg uw kind uit wat de gevaren van zijn of haar gedrag zijn.

8. VERWIJDERING VAN HET KINDERZITJE

8.1 DE GORDEL BIJ UW KIND LOSDOEN:

A) 76 - 102 cm / ≤ 21 kg (ISOFIX + TOP TETHER)

Om het gordelslot te openen, drukt u op de rode toets op het gordelslot.

B) 100 - 150 cm (ISOFIX + VOERTUIGGORDEL/VOERTUIGGORDEL)

Om de gordel bij uw kind los te doen, drukt u op de ontgrendelingsknop van de autogordel.

TIP! Het XP-PAD kan voor eenvoudig gebruik bevestigd blijven op het schoudergedeelte van de auto; het schoudergedeelte moet voor elke rit worden nagespannen. Zie: **Hoofdstuk 7 stap 11** [pagina 11].

8.2 UITBOUWEN:

GEVAAR! Verwijder het kinderzitje uit het voertuig. Het kinderzitje mag nooit in de auto vervoerd worden, als het niet correct bevestigd is.

A) 76 - 102 cm / ≤ 21 kg (ISOFIX + TOP TETHER)

- Maak de Top Tether 13 los door de metalen gesp 15 van de gordel weg te drukken.
- Haak de kniphaak 12 uit het verankeringspunt van het voertuig los en leg de Top Tether 13 naar voren over het kinderzitje.
- Maak de ISOFIX-bevestiging aan beide zijden los door de groene beveiligingsknop 05 en de rode ontgrendelingsknop 06 tegen elkaar te drukken.
- Trek het zitje naar voren en berg de Top Tether 13 op in de bewaartas 14 en hang de kniphaak van de Top Tether 13 in de bevestiging op de achterzijde van het kinderzitje.
- Schuif de ISOFIX-bevestigingsarmen 04 terug in de zitkuip 24.

B) 100 - 150 cm (ISOFIX + VOERTUIGGORDEL/VOERTUIGGORDEL)

- Druk de ontgrendelknop van de autogordel in
 - Open de XP-PAD 46 op de klittensluiting en verwijder deze van de dwarsgordel 11.
 - Open de lichtgroene riemhouder 29 door de knop op de riemhouder 29 naar achteren te drukken en trek het schoudergedeelte 11 er uit.
- Alleen bij installatietype met ISOFIX:**
- Druk om de ISOFIX-bevestiging los te maken op de groene beveiligingsknop 05 en de rode ontgrendelknop 06 eerst op de ene en daarna op de andere kant tegen elkaar aan.
 - Schuif de ISOFIX-bevestigingsarmen 04 terug in de zitkuip 24.