
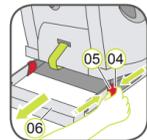
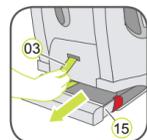


5. VALMISTELUTOIMET




Lue ensin kappaleesta 6 valitsemasi asennusmenetelmän ohjeet.

5.1 ISOFIXin valmistelu

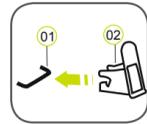

* **Asennusholkit helpottavat lapsen turvaistuimen asentamista ISOFIX kiinnityspisteiden avulla ja estävät istuimen päällyksen vaurioitumista. Kun ne eivät ole käytössä, ne pitää poistaa ja säilyttää varmassa paikassa. Ajoneuvoissa, joissa on alas käännettävä selkänjoja, liitäntäholkit pitää poistaa ennen selkänjojan alas kääntämistä. Ilmenevät ongelmat johtuvat yleensä liasta tai vieraista esineistä liitäntäholkeissa tai koukussa. Tällaiset ongelmat voit korjata puhdistamalla lian ja poistamalla vieraat esineet.**

5.2 Niskatuen säätö 5-pistevyötä asennettaessa

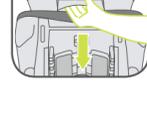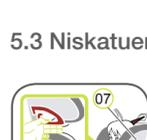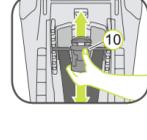


- Jos autossasi ei ole ISOFIX-kiinnitysholkeja standardivaruksena, kiinnitä turvaistuimen* mukana tuleva holkkipari **02** ajoneuvosi ISOFIX-kiinnityspisteisiin **01** siten, että holkkien aukot ovat ylöspäin.

VIHJE: ISOFIX-liitäntäpisteet sijaitsevat autonistuimen istuinpinnan ja selkänjojan välissä.

- Siirrä ajoneuvon istuimen niskatuki yläasentoon.
- Vedä harmaasta kangaslenkistä **03** molemmat lukitusvarret **15** ulos, kunnes kuulet klikkausäänen, joka osoittaa, että ne ovat täysin lukkiutuneet.

- Purista molemmilla puolilla turvaistuinta oleva vihreä turvapainike **04** ja punainen vapautuspainike **05** yhteen ja poista kiinnikkeen suojus **06**.



1. Jos autossasi ei ole ISOFIX-kiinnitysholkeja standardivaruksena, kiinnitä turvaistuimen* mukana tuleva holkkipari **02** ajoneuvosi ISOFIX-kiinnityspisteisiin **01** siten, että holkkien aukot ovat ylöspäin.

VIHJE: ISOFIX-liitäntäpisteet sijaitsevat autonistuimen istuinpinnan ja selkänjojan välissä.

- Siirrä ajoneuvon istuimen niskatuki yläasentoon.
- Vedä harmaasta kangaslenkistä **03** molemmat lukitusvarret **15** ulos, kunnes kuulet klikkausäänen, joka osoittaa, että ne ovat täysin lukkiutuneet.

- Purista molemmilla puolilla turvaistuinta oleva vihreä turvapainike **04** ja punainen vapautuspainike **05** yhteen ja poista kiinnikkeen suojus **06**.

Olkahihnat säädetään seuraavasti:

- Löysää turvaistuimen 5-pistevyötä **38** niin paljon kuin mahdollista.

Turvaistuimen selusta:

- Paina turvaistuimen rungon takana olevaa olkahihnan korkeuden säätimen **10** painiketta ja kallista olkahihnan korkeuden säädintä **10** itseäsi kohden.

- Siirrä liukuvaa olkahihnan korkeuden säädintä **10** valitaksesi olkahihnojen **08** oikean korkeuden ja kiinnitä se lapsellesi sopivaan kohtaan vapauttamalla painike.

5.3 Niskatuen säätö auton turvavyötä asennettaessa



Oikein säädetty niskatuki **07** varmistaa, että auton turvavyön diagonaaliosa **11** on optimaalisessa asennossa ja suojaa lastasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Niskatuki **07** on säädettävä siten, että niskatuen **07** ja lapsesi olkapäiden välinen tila on kahden sormenpaksuuden levyinen.

Niskatuen korkeuden säätäminen lapsellesi sopivaksi:







- Purista niskatuen **07** takana olevasta säätökahvasta **12**. Tämä vapauttaa niskatuen lukituksen.
- Voit nyt siirtää lukitsemattoman niskatuen **07** sopivalle korkeudelle. Heti kun irrotat otteesi säätökahvasta **12**, niskatuki **07** lukkiutuu paikalleen.
- Sijoita turvaistuin autonistuimelle.
- Sijoita lapsi turvaistuimeen ja tarkasta korkeus. Toista menettely, kunnes niskatuki **07** on optimaalisella korkeudella. Jos niskatuen **07** alin asento on vielä liian korkea, liukuvaa olkahihnan korkeuden säädintä **10** voidaan vielä säätää, kuten kappaleessa 5.2 on selitetty.

6. ASENNUS



RYHMÄ 1 (9 - 18 kg)





ISOFIX + Top Tether + 5-pisteiset valjaat

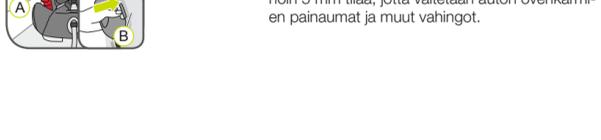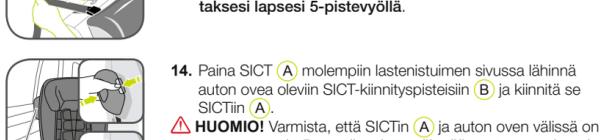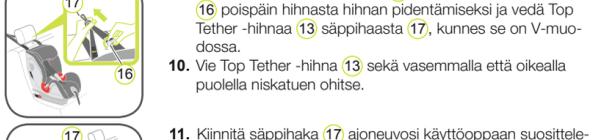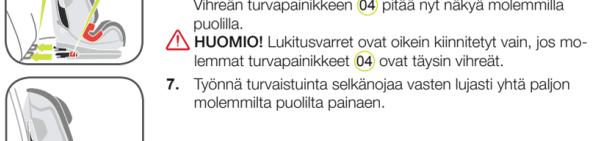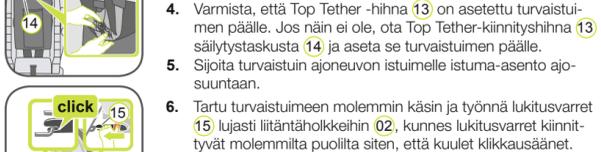

- Varmista, että turvaistuimen 5-pistevyö on asennettu oikein ja SecureGuardia ei ole asennettu (katso kappale 10).
- Toimi kappaleessa 5.1 esitettyjen vaiheiden mukaan.
- Toimi kappaleessa 5.2 esitettyjen vaiheiden mukaan.
- Varmista, että Top Tether -hihna **13** on asetettu turvaistuimen päälle. Jos näin ei ole, ota Top Tether-kiinnityshihna **13** säilytystaskusta **14** ja aseta se turvaistuimen päälle.
- Sijoita turvaistuin ajoneuvon istuimelle istuma-asento ajo-suuntaan.
- Tartu turvaistuimeen molemmin käsin ja työnnä lukitusvarret **15** lujasti liitäntäholkkeihin **02**, kunnes lukitusvarret kiinnityvät molemmilta puolilta siten, että kuulet klikkausäänen. Vihreän turvapainikkeen **04** pitää nyt näkyä molemmilla puolilla.






HUOMIO! Lukitusvarret ovat oikein kiinnitetyt vain, jos molemmat turvapainikkeet **04** ovat täysin vihreät.

- Työnnä turvaistuinta selkänjojaa vasten lujasti yhtä paljon molemmilta puolilta painaen.







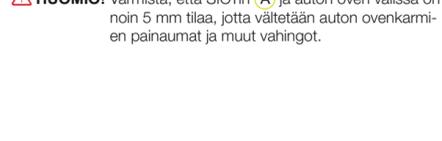
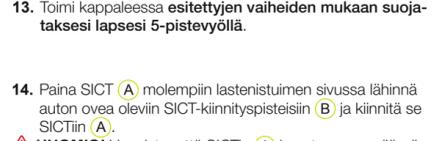
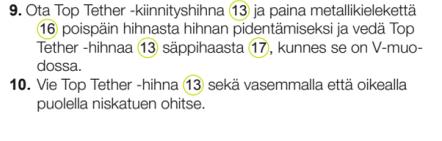
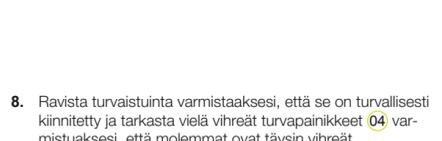


LAPSESI SUOJAAMINEN 5-PISTEVYÖLLÄ









Mitä vartalonmyötäisemmin valjaat istuvat lapsesi keholla, sitä paremmin suojattu lapsesi on. Vältä sen vuoksi pukemasta paksuja vaatteita lapsesi ylle vyön kohdalla.

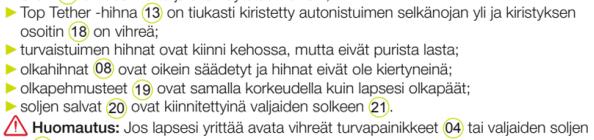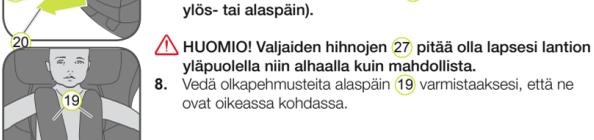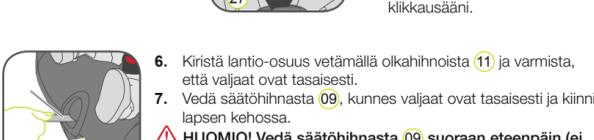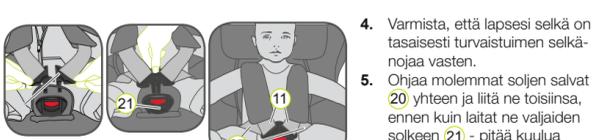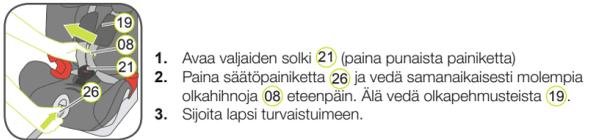

- Avaa valjaiden solki **21** (paina punaista painiketta)
- Paina säätöpainiketta **26** ja vedä samanaikaisesti molempia olkahihnoja **08** eteenpäin. Älä vedä olkapehmusteista **19**.
- Sijoita lapsi turvaistuimeen.

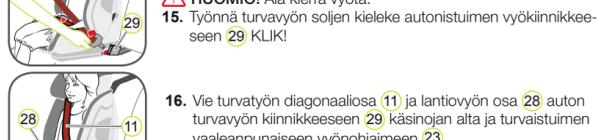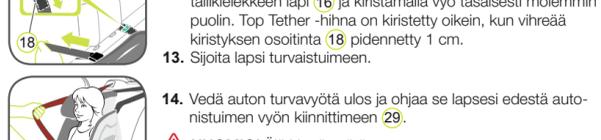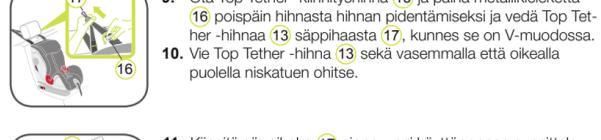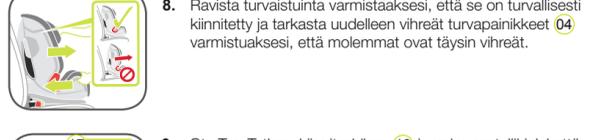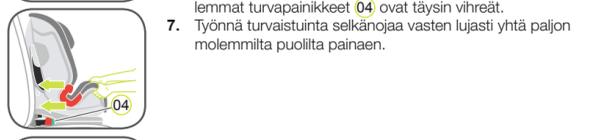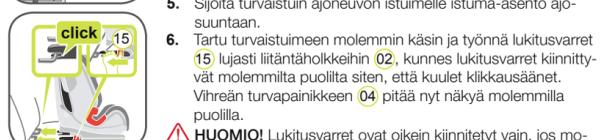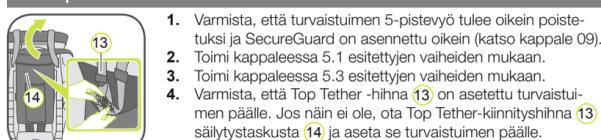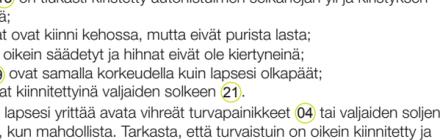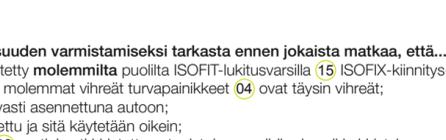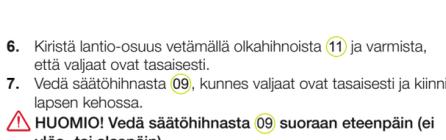









RYHMÄ 2 (15 - 25 kg) & RYHMÄ 3 (22 - 36 kg)

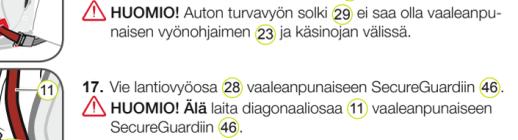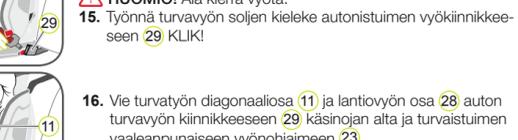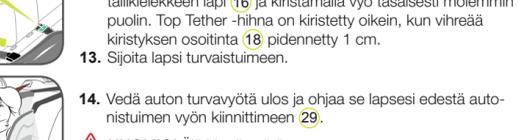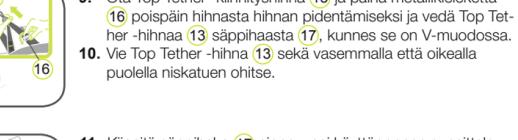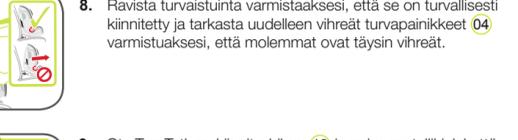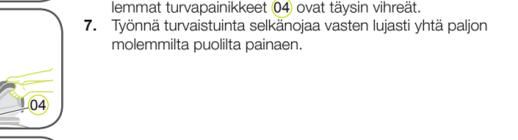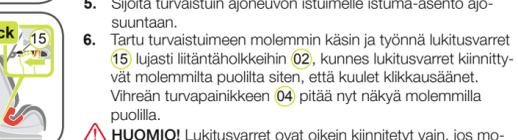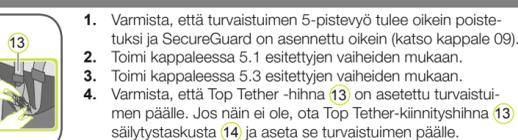

- Varmista, että turvaistuimen 5-pistevyö tulee oikein poistetuksi ja SecureGuard on asennettu oikein (katso kappale 09).
- Toimi kappaleessa 5.1 esitettyjen vaiheiden mukaan.
- Toimi kappaleessa 5.3 esitettyjen vaiheiden mukaan.
- Varmista, että Top Tether -hihna **13** on asetettu turvaistuimen päälle. Jos näin ei ole, ota Top Tether-kiinnityshihna **13** säilytystaskusta **14** ja aseta se turvaistuimen päälle.
- Sijoita turvaistuin ajoneuvon istuimelle istuma-asento ajo-suuntaan.
- Tartu turvaistuimeen molemmin käsin ja työnnä lukitusvarret **15** lujasti liitäntäholkkeihin **02**, kunnes lukitusvarret kiinnityvät molemmilta puolilta siten, että kuulet klikkausäänen. Vihreän turvapainikkeen **04** pitää nyt näkyä molemmilla puolilla.

HUOMIO! Lukitusvarret ovat oikein kiinnitetyt vain, jos molemmat turvapainikkeet **04** ovat täysin vihreät.









- Työnnä turvaistuinta selkänjojaa vasten lujasti yhtä paljon molemmilta puolilta painaen.

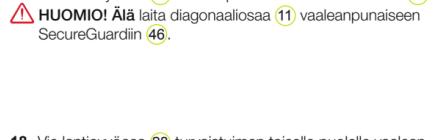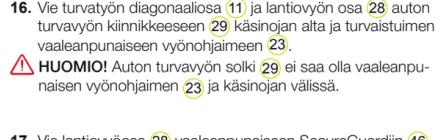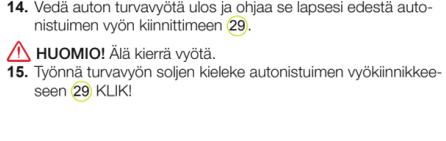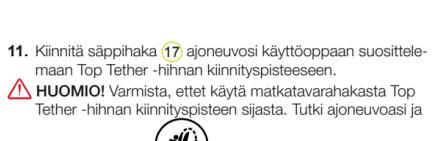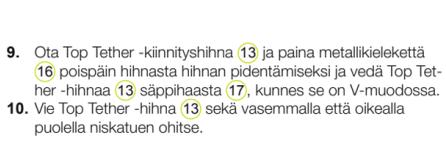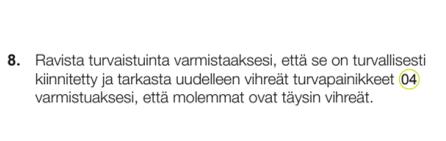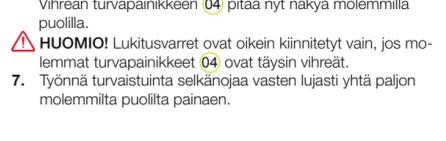

- Varmista, että turvaistuimen 5-pistevyö tulee oikein poistetuksi ja SecureGuard on asennettu oikein (katso kappale 09).
- Toimi kappaleessa 5.1 esitettyjen vaiheiden mukaan.
- Toimi kappaleessa 5.3 esitettyjen vaiheiden mukaan.
- Varmista, että Top Tether -hihna **13** on asetettu turvaistuimen päälle. Jos näin ei ole, ota Top Tether-kiinnityshihna **13** säilytystaskusta **14** ja aseta se turvaistuimen päälle.
- Sijoita turvaistuin ajoneuvon istuimelle istuma-asento ajo-suuntaan.
- Tartu turvaistuimeen molemmin käsin ja työnnä lukitusvarret **15** lujasti liitäntäholkkeihin **02**, kunnes lukitusvarret kiinnityvät molemmilta puolilta siten, että kuulet klikkausäänen. Vihreän turvapainikkeen **04** pitää nyt näkyä molemmilla puolilla.

HUOMIO! Lukitusvarret ovat oikein kiinnitetyt vain, jos molemmat turvapainikkeet **04** ovat täysin vihreät.



- Työnnä turvaistuinta selkänjojaa vasten lujasti yhtä paljon molemmilta puolilta painaen.

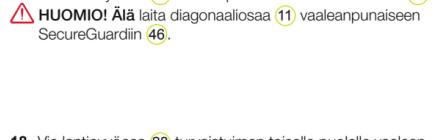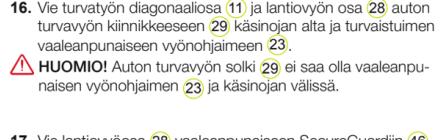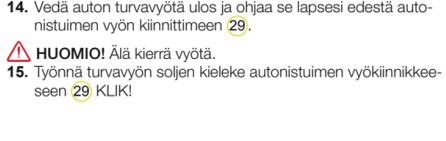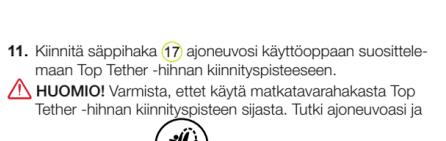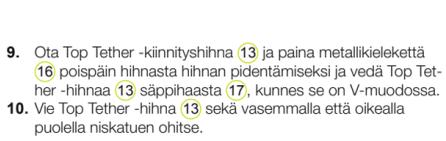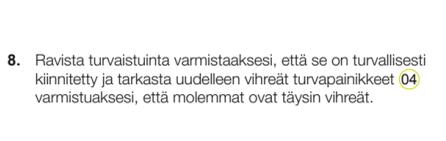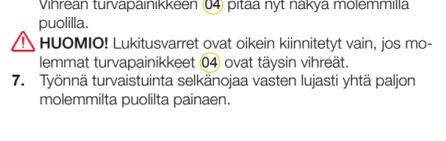

- Varmista, että turvaistuimen 5-pistevyö tulee oikein poistetuksi ja SecureGuard on asennettu oikein (katso kappale 09).
- Toimi kappaleessa 5.1 esitettyjen vaiheiden mukaan.
- Toimi kappaleessa 5.3 esitettyjen vaiheiden mukaan.
- Varmista, että Top Tether -hihna **13** on asetettu turvaistuimen päälle. Jos näin ei ole, ota Top Tether-kiinnityshihna **13** säilytystaskusta **14** ja aseta se turvaistuimen päälle.
- Sijoita turvaistuin ajoneuvon istuimelle istuma-asento ajo-suuntaan.
- Tartu turvaistuimeen molemmin käsin ja työnnä lukitusvarret **15** lujasti liitäntäholkkeihin **02**, kunnes lukitusvarret kiinnityvät molemmilta puolilta siten, että kuulet klikkausäänen. Vihreän turvapainikkeen **04** pitää nyt näkyä molemmilla puolilla.

HUOMIO! Lukitusvarret ovat oikein kiinnitetyt vain, jos molemmat turvapainikkeet **04** ovat täysin vihreät.

- Työnnä turvaistuinta selkänjojaa vasten lujasti yhtä paljon molemmilta puolilta painaen.

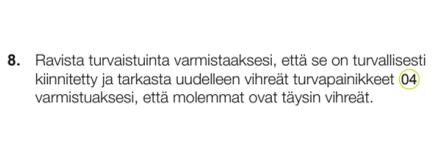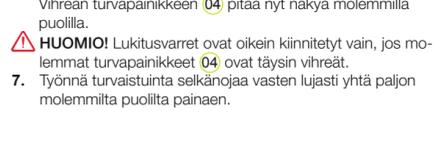

1. YLEISIÄ TURVALLISUUSHUOMAUTUKSIA

⚠ Tutustu huolellisesti näihin ohjeisiin ja säilytä ne aina saatavilla lukemista varten niille varatussa turvaistuimen taskussa.

- ⚠ Ajoneuvon kaikkien matkustajien suojaamiseksi**
 Hätäpysäytyksessä ja onnettomuuden sattuessa henkilöt tai esineet, jotka eivät ole asianmukaisesti kiinnitettynä autossa, voivat aiheuttaa vammoja ajoneuvon muille matkustajille. Tästä syystä tarkasta aina, että:
- ajoneuvon istuinten selkänojat ovat lukittuina (esim. että alas käännettävän takaperkin lukitus on kiinni).
 - kaikki ajoneuvossa olevat raskaat tai teräväreunaiset esineet (esim. tavarahyllyllä) ovat kiinnitettynä.
 - kaikki ajoneuvon matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä.
 - lapsen turvaistuin on aina kiinnitettynä autoon ISOFIX-kiinnityksellä, Top Tether -kiinnityshihnalla ja 3-pistevyöllä (auton turvavyö), myös silloin kun istuimella ei ole lasta.

- ⚠ Lapsesi suojaamiseksi**
- Mitä vartalonmyötisemmin valjaat istuvat lapsesi keholla, sitä paremmassa turvassa lapsesi on.
 - Älä koskaan jätä lastasi ajoneuvon turvaistuimeen ilman valvontaa.
 - Käyttö takaistuimella:
Siirrä etuistuin eteenpäin riittävän kauas siten, että lapsesi jalat eivät voi osua etuistuimen selkänojaan (vammutumisen vaaran välttämiseksi).
 - Lapsen turvaistuin voi kuumeta suorassa auringonpaisteessa. **Huomio:** Lasten iho on herkkä ja voi vaurioitua kuumenemisen seurauksena. Suojaa turvaistuin voimakkaalta suoralta auringonvalolta, kun se ei ole käytössä.
 - Älä anna lapsesi nousta ajoneuvoon ja ulos ajoneuvosta muualla kuin jalkakäytävän puolelta.
 - Pysähdy pitkien ajomatkojen aikana, jotta lapsella on mahdollisuus juoksentella ja leikkiä.

⚠ Ajoneuvosi suojaamiseksi
 Turvaistuimen käyttö voi aiheuttaa kulumajälkiä ajoneuvojen istuinpäällyksiin, jos ne on valmistettu aroista materiaaleista (esim. veluuri, nahka, jne.). Istuinpäällyksen optimaaliseksi suojaamiseksi suosittelemme BRITAX auton istuinsuojan käyttöä, joka on saatavilla lisävarustevalikoimastamme.

2. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA

Noudata ajoneuvosi käyttöohjeen ohjeita lasten turvaistuinten käytöstä.
 Istuinta voidaan käyttää ajoneuvoissa, jotka on varustettu ISOFIX- ja Top Tether -kiinnitysjärjestelmillä ja 3-pistevyöllä (katso tyyppiluettelo). Tutustu ajoneuvosi käyttöohjeen tietoihin ISOFIX & Top Tether -kiinnityspisteistä ja asennuksesta 3-pistevyöllä. Tarkasta ajoneuvosi käyttöohjeesta myös millaiset lasten turvaistimet ovat sallittuja painoluokissa 9 - 18 kg, 15 - 25 kg, 22 - 36 kg.

Voit käyttää turvaistuinta seuraavalla tavalla:

Menosuuntaan	Kyllä
Selkä ajosuuntaan	Ei ¹⁾
2-pistevyötä (auton turvavyö) käytettäessä	NO
Istuimille, joissa on: ISOFIX-liittimet (istuinpinnan ja selkänojan välissä) ja Top Tether -hinnan kiinnityspisteet (esimerkiksi tavarahyllyllä, lattialla tai selkänojan takana) ja 3-pistevyö (auton turvavyö).	Kyllä ^{2) 3)}

(Noudata maassasi voimassa olevia säädöksiä)

- 1) Käyttö ajosuunnan vastaisesti sijoitetulla ajoneuvon istuimella (esim. pakettiautossa tai minibussissa) on sallittu vain, jos kyseinen istuin on hyväksytty myös aikuisten käyttöön. Turvaistuinta ei saa sijoittaa paikkaan, jossa se on avautuvan turvatyynyn vaikutuspiirissä.
- 2) Turvavyön pitää olla hyväksytty ECE R 16 standardin tai vastaavan standardin mukaisesti (katso vyössä olevaa testausmerkintää, jossa on "E" tai "e" ympyrän sisällä).
- 3) Jos ajoneuvon edessä on turvatyyny: Työnnä matkustajan istuin kauas taakse ja noudata kaikkia ajoneuvon käyttöohjeessa esitetyjä ohjeita.

3. HYVÄKSYNTÄ

BRITAX lasten turvaistuin	Testattu ja sertifioitu standardin ECE [*] R 44/04 mukaisesti	
	Ryhmä	Kehonpaino
ADVANSAFIX III SICT	1	9 - 18 kg
	2	15 - 25 kg
	3	22 - 36 kg

*ECE = Eurooppalainen lasten turvavarustestandardi

Turvaistuin on suunniteltu, testattu ja sertifioitu eurooppalaisen lasten turvavarustestandardin mukaisesti (ECE R 44/04). Testausmerkki E (ympyrän sisällä) ja sertifiointinumero ovat oranssinvärisessä sertifiointitarrassa (turvaistuimessa oleva tarra).

- Mitkä tahansa turvaistuimen tekemäsi muutokset mitätöivät tämän sertifikaatin.
- The ADVANSAFIX III SICT -lasten turvaistuinta saa käyttää vain lapsen suojaamiseen ajoneuvossa. Sitä ei saa koskaan käyttää istuimena tai leluna kotona.

Muutokset, joita ei ole hyväksytty, aiheuttavat loukkaantumisaaran!
 Tekniset muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vähentää tai istuimen suojaavia ominaisuuksia tai mitätöidä ne kokonaan.

- Älä tee turvaistuimeen mitään teknisiä muutoksia.
- Käytä turvaistuinta vain näiden käyttöohjeiden mukaisesti.

ADVANSAFIX III SICT on hyväksytty yhdelle asennustavalle:

Ryhmä	Asennusmenetelmä	Lapsen kiinnitys	Käyttöohjeen kappale
1 (9 - 18 kg)	ISOFIX + TopTether	5-pistevyötä käytettäessä	A
2 (15 - 25 kg)	ISOFIT + TopTether -hihna	Auton turvavyö	B
3 (22 - 36 kg)	ISOFIT + TopTether -hihna	Auton turvavyö	B


4. HOITO JA HUOLTO

Valjaiden soljen hoito
 Lapsesi turvallisuudelle on elintärkeää, että valjaiden solki toimii moitteettomasti. Valjaiden soljen toimintahäiriöt johtuvat yleensä kertyneestä liasta tai vieraista esineistä. Seuraavat toimintahäiriöt ovat mahdollisia:

- Punaista vapautuspainiketta painettaessa soljen salvat työntyvät ulos hitaasti.
- Soljen salvat eivät enää lukkiudu sisään (siis ne työntyvät takaisin ulos, kun painat ne sisään).
- Soljen salpojen kytketytyssä ei kuulu "klik"-ääntä.
- Soljen salpoja on vaikea työntää sisään (tunnet vastuksen).
- Solki aukeaa vain hyvin suurta voimaa käyttämällä.

Korjaus
 Pese valjaiden solki, jotta se toimii taas asianmukaisesti:

Valjaiden soljen puhdistus

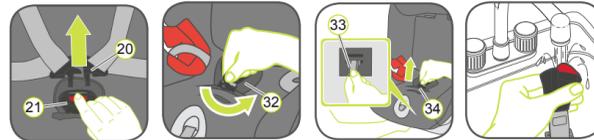

1. Avaa valjaiden solki **21** (paina punaista painiketta).
2. Avaa haarapehmusteessa **32** oleva Velcro-kiinnitin ja irrota haarapehmuste päällyksestä.
3. Aseta istuinrunko kaltevaan asentoon.
4. Tartu metallillevyn **33** altopäin ja käännä se pystyasentoon.
5. Liu'uta metallillevy **33** aukon **34** läpi.
6. Irrota valjaiden solki **21**.
7. Liota valjaiden solkea **21** lämpimässä vedessä, jossa on pesuainetta, vähintään tunnin ajan.
8. Huuhtelee solki sen jälkeen ja kuivaa se huolellisesti.

Puhdistus
⚠ HUOMIO! Käytä aina ainoastaan alkuperäisiä Britax-istuimen vaihtopäällyksiä, sillä istuimen päällys on olennainen osa turvaistuinta ja sillä on tärkeä rooli järjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamisessa. Saat jälleenmyyjältä istuimen vaihtopäällyksiä.

⚠ HUOMIO! Turvaistuinta ei saa käyttää ilman päällystä.

- Päällyksen voi irrottaa ja pestä käyttäen mieto pesuainetta ja pesukoneen aroille tekstiileille tarkoitettua ohjelmaa (30 °C). Noudata päällyksen pesumerkissä annettuja ohjeita.
- Muoviosat (mukaan lukien SecureGuard) voidaan puhdistaa saippuavedellä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (kuten liuottimia).
- Valjaat voi pestä haaleassa saippuavedessä.

⚠ HUOMIO! Älä koskaan irrota soljen salpoja **20** hihnoista.

- Olkainpehmusteet voi pestä haaleassa saippuavedessä.

Päällyksen irrottaminen

A) Niskatuki



1. Siirrä turvaistuimen niskatuki yläasentoon.
2. Irrota päällyksen **35** elastinen liitoskohta niskatuen takana olevista hakasista ja poista niskatuen päälly.

B) Päällys

1. Avaa alapuolen hakaset.
2. Avaa hakaset, jotka ovat selustan yläosassa.
3. Avaa molemmilla puolilla vyönohjaimia olevat elastiset silmukat.
4. Avaa päällyksen selustassa olevat kaksi muovikiinnittintä.
5. Irrota päällys.

Päällyksen takaisin sijoittaminen:
 Tee vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

⚠ HUOMIO! Älä koskaan käytä turvaistuinta asennusmenetelmällä A ilman oikein asennettua solkea. Varmista, että metallillevy **33** on oikein kiinnitetty.

⚠ HUOMIO! Tarkasta, että valjaiden hinnat eivät ole kiertyneet ja että olet sijoittanut ne oikein päällyksen vyöaukkoihin.


BRITAX RÖMER
 Kindersicherheit GmbH
 Blaubeurer Straße 71
 D-89077 Ulm
 Saksa

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3JW
 United Kingdom

p: +49 (0) 731 9345-199/-299
 f: +49 (0) 731 9345-210
 e: service.de@britax.com
 www.britax.com

t: +44 (0) 1264 333343
 f: +44 (0) 1264 334146
 e: service.uk@britax.com
 www.britax.com


09. 5-PISTEVYÖN IRROTTAMINEN ja SECUREGUARDin JUDELLEENSOVITTAMINEN

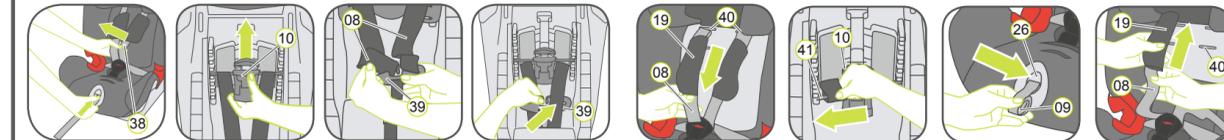


1. Laita säilytystasku **14** eteenpäin istuimen yli.
 2. Löysää turvaistuimen 5-pistevyötä **38** niin paljon kuin mahdollista.
- Turvaistuimen selusta:**
3. Paina turvaistuimen rungon takana olevaa olkahihnan korkeuden säätimen **10** painiketta ja kallista olkahihnan korkeuden säädintä **10** itseäsi kohden.
 4. Siirrä olkahihnan korkeuden säädin **10** ylimpään asentoonsa ja lukitse asento vauputtamalla olkahihnan korkeuden säätimen painike.
 5. Löysää turvaistuimen 5-pistevyötä **38** niin paljon kuin mahdollista. Avaa olkahihnojen **08** kiinnitys liittävätä kappaleeseen **39** turvaistuimen selustassa.
 6. Kiinnitä liittävätä kappale **39** sille varattuun säilytyspaikkaan.
7. Vedä molemmat olkapehmusteet **19** ja kaksi olkahihnaa, **08** eteen aukkojen **40** läpi (turvaistuimen etupuoli).
 8. Vedä hinnasilmukat pois olkahihnan korkeuden säätimen **41** muovisista jatkeista **10**.
- Turvaistuimen etuosaa:**
9. Vedä säätöhihnaa **09** ulospäin niin pitkälle kuin mahdollista.
 10. Varastoi säätöhihna säätöpainikkeen lokeroon **26**.
 11. Vedä olkapehmusteet **19** aukkojen läpi **40** eteen.
 12. Irrota olkapehmusteet **19** olkahihnoista **08** ja laita ne turvaistuimen takana olevaan säilytystaskuun.
 13. Avaa valjaiden solki **21** (paina punaista painiketta).



14. Nosta päällyksen alaosa ylös ja aseta se niskatuen päälle.
15. Avaa päällyksen alaosa vasemmalla ja oikealla olevat nepparit **42** **43** ja nosta päällyksosa eteen Työnnä soljen salvat **20** alas säilytyslokeroihin.
16. Rullaa olkahihnat **08** yhteen ja laita myös ne säilytyslokeroon.
17. Aseta molemmat päällyksen osat uudestaan taakse ja lukitse nepparit **42** päällyksen takasivun vasemmalla ja oikealla puolella.

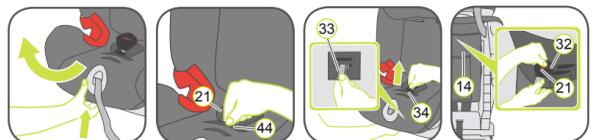

18. Nosta kallistuskahvaa ja vedä edestä kallistaaksesi turvaistuimen täysin taaksepäin.
19. Vedä elastinen nauha **44** valjaiden soljen **21** yli.
20. Tartu metallillevyn **33** altopäin ja käännä se pystyasentoon.
21. Työnnä ylöspäin ja liu'uta metallillevy **33** aukon **34** läpi.
22. Irrota valjaiden solki **21** yhdessä haarapehmusteen **32** kanssa ja varastoi se säilytystaskuun **14**.

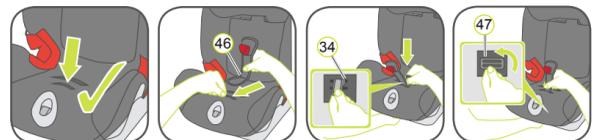

23. Ota SecureGuard **46** säilytystaskusta ja pidä metallillevy **47** pystyasennossa. Työnnä se ylhäältä käsin kapea puoli ylöspäin itseäsi lähinnä olevan hihna-aukon **34** läpi istuimen runkoon.
24. Varmista istuimen alapuolelta, että metallillevy **47** on vaaka-asennossa ja tarkasta asennus vetämällä SecureGuardista **46** useampaan kertaan.

9 - 36 kg
9 kk ~ 12 v

britax


ADVANSAFIX III SICT

Käyttöohjeet



www.britax.com

10. 5-PISTEVYÖN ASENNUS ja SECUREGUARDin IRROTTAMINEN

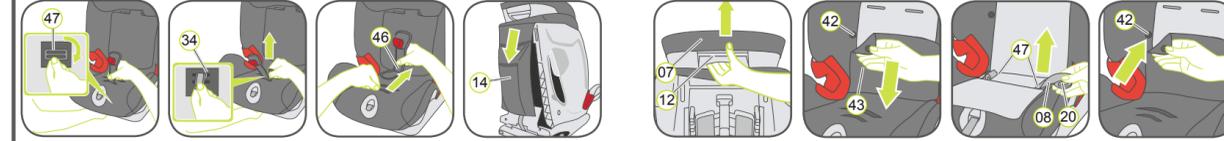

1. Tartu SecureGuard-metallillevyn **47** altopäin ja käännä se pysty asentoon.
 2. Työnnä ylöspäin ja liu'uta metallillevy **47** aukon **34** läpi.
 3. Irrota SecureGuard **46** ja varastoi se säilytystaskuun **14**.
4. Purista niskatuen **07** takana olevasta säätökahvasta **12** ja työnnä niskatuki alimpaan asentoonsa.
 5. Irrota otteesi säätökahvasta **12**, jolloin se lukkiutuu paikalleen.
 6. Nosta niskatuen päällyksen alaosa ylös ja aseta se niskatuen päälle.
 7. Avaa päällyksen alaosa vasemmalla ja oikealla olevat napit **43** ja aseta päällyksosa istuinpinnalle.
 8. Ota olkahihnat **08** ja soljen salvat **20** säilytyslokeroista **47** ja kelaa auki olkahihnat.
 9. Aseta takaisin molemmat päällyksen osat ja sulje päällyksen alaosa vasemmalla ja oikealla olevat nepparit **42**.
- Jos turvaistuimen ei tarvitse olla kaltevimmassa asennossa: Paina kallistuskahvaa siten, että istuin nousee pystyasentoon.
10. Nosta valjaiden solki **21** ja olkapehmusteet **19** turvaistuimen takana olevasta säilytystaskusta **14**.
 11. Valjaiden soljen **21** ja haarapehmusteen **32** asennus: Vedä istuinpinnalla olevaa elastista nauhaa **44** itseäsi päin. Käytä lähimpänä selkänojaa olevaa hihna-aukkoa **a**.
 12. Ota valjaiden solki **21** ja pidä metallillevy **33** pystyasennossa. Työnnä se ylhäältä käsin kapea puoli ylöspäin hihna-aukon **a** läpi istuimen runkoon.
 13. Varmista istuimen alapuolelta, että metallillevy **33** on vaaka-asennossa ja tarkasta asennus vetämällä valjaiden soljesta **21** useampaan kertaan.

2000026067 16/06